

INSTALLATION DES CABALLERO 500 ZUBEHÖRSATZES

DE

09773005

CABALLERO

EINBAU FANTIC-ZUBEHÖRKIT - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

⚠ Durch die folgenden Abänderungen können Tankrucksack, Seitenschutz, Gepäckträgerrahmen, Seitenträgerrahmen und Seitentasche leicht am Fahrzeug angebracht oder von diesem entfernt werden.

Teileliste des Zubehörkits:

05482005 - SCHWARZER CAB-TANKRUCKSACK

08780005 - CAB-SEITENSCHUTZ

05420005 - GEPÄCKTRÄGERRAHMEN CAB

05419005 - SEITENTRÄGERRAHMEN CAB

05480005 - SCHWARZE CAB-SEITENTASCHE



SCHWARZER CAB-TANKRUCKSACK - CODE 05482005

Für die Montage des Tankrucksacks müssen zunächst die vorderen und hinteren Gummiteile und die vier Befestigungsschrauben der Abdeckung am Tank entfernt werden.

Dann wie beschrieben vorgehen:

- Die beiden “T”-Buchsen in die vorderen Löcher einsetzen.




- Die korrekte Positionierung des Tankrucksacks prüfen, wie in der Abbildung dargestellt.



- Den Tankrucksack öffnen und ihn von innen mit den vier Schrauben samt Unterlegscheiben befestigen. Die beiden langen Schrauben “1” M5x30 werden in die vorderen Löcher und die beiden kurzen Schrauben “2” M5x25 in die hinteren Löcher eingesetzt.

🔧 **Anzugsmoment:**
Befestigungsschrauben M5 des Tankrucksacks: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)



EINBAU FANTIC-ZUBEHÖRKIT - 09773005
Caballero 500 - Edición 00 / 2022

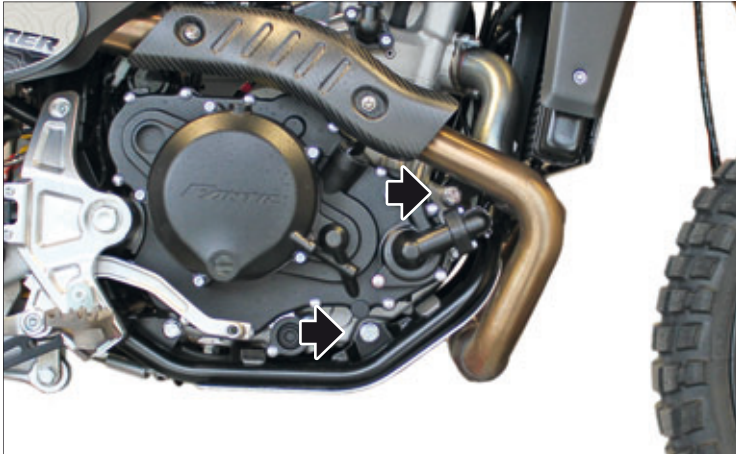


CAB-SEITENSCHUTZ - 08780005

Bei der Montage der Seitenschutzteile wie beschrieben vorgehen:

- Die beiden Muttern entfernen, mit denen die vorderen Motorbefestigungsstifte am Rahmen befestigt sind.
- Den oberen Stift entfernen.

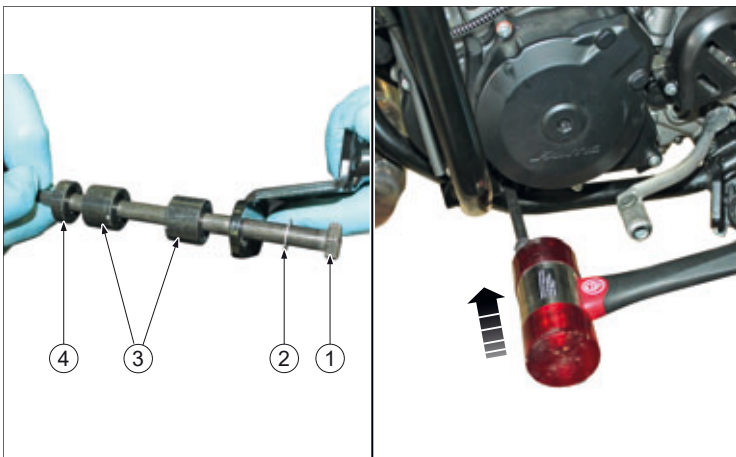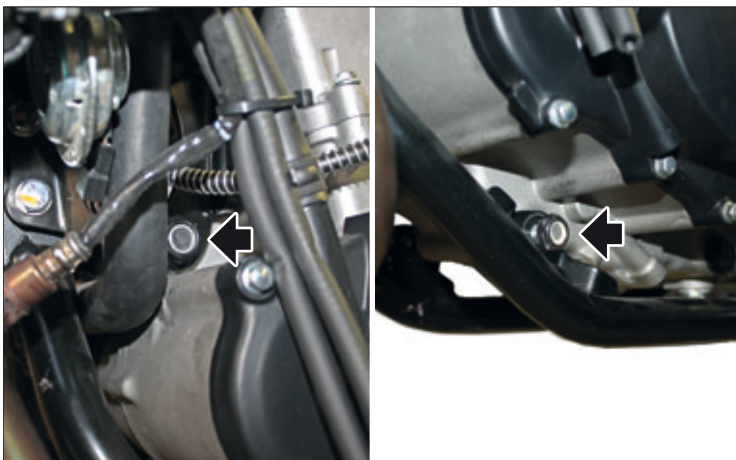

- Den unteren Stift "1" mit der Unterlegscheibe "2" am linken Seitenschutz anbringen, indem die zwei Distanzhalter "3" und der kleine Distanzhalter "4" eingesetzt werden.
- Den Schutz platzieren und den Stift mit einem Gummihammer anstelle des Standardstifts einsetzen.

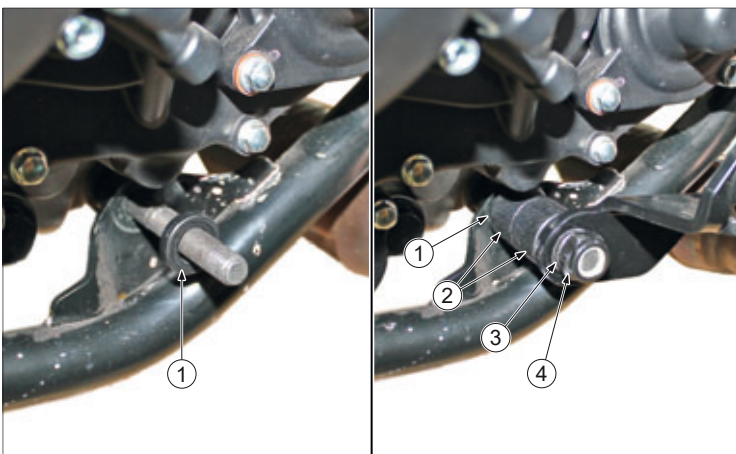

- Von der rechten Fahrzeugseite aus den kleinen Distanzhalter "1" und die zwei großen Distanzhalter "2" auf den unteren Stift setzen.
- Nach dem korrekten Anbringen des rechten Seitenschutzes die Metallunterlegscheibe "3" und die Mutter "4" auf den Stift setzen und ihn von Hand leicht anziehen.

EINBAU FANTIC-ZUBEHÖRKIT - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022




- Von der rechten Seite des Fahrzeugs aus den oberen Stift mit Unterlegscheibe einsetzen.
- Die Unterlegscheibe und die Befestigungsmutter an der linken Seite einsetzen.
- Dann die Muttern der beiden Stifte mit dem korrekten Anzugsmoment anziehen.

Anzugsmoment:
Muttern M10 für die Befestigungsstifte des Seitenschutzes: 45 Nm (4.5 m•kg, 33.1 ft•lb)




- Die Schraubenköpfe und Muttern mit den speziellen Schutzkappen bedecken.

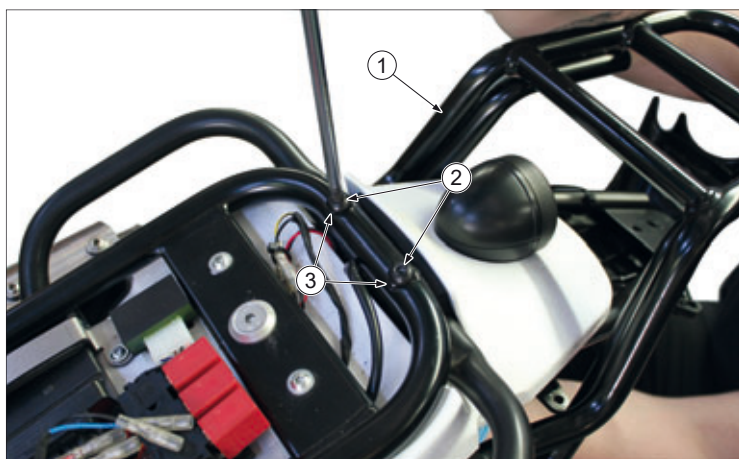

RAHMEN FÜR CAB-GEPÄCKTRÄGER - 05420005

Für die Montage des Gepäckträgerrahmens muss der Sitz ausgebaut werden, um Zugang zu den Befestigungsschrauben der Soziushaltegriffe/KFZ-Schildhalter zu erhalten.


- Nach dem Entfernen der Schrauben den Gepäckträgerrahmen "1" wie gezeigt platzieren, die hinteren Schrauben "2" mit den Unterlegscheiben "3" und den entsprechenden Sicherungsmuttern "4" einsetzen und sie von Hand leicht anziehen.

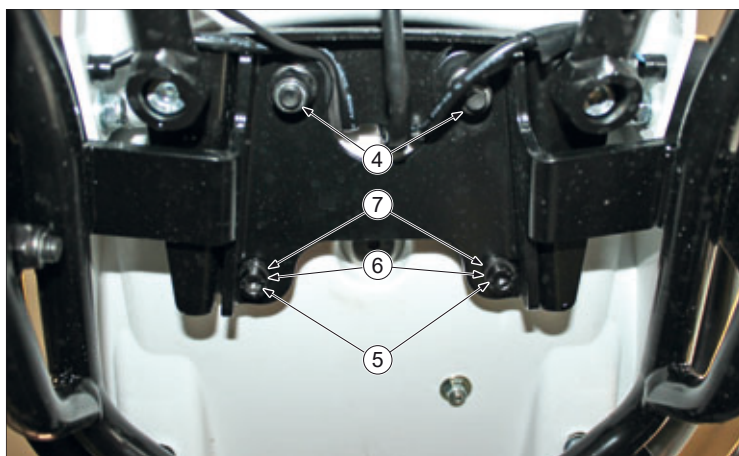

- Von der Unterseite des Radlaufs aus die beiden vorderen Schrauben "5" mit den offenen Unterlegscheiben "6" und den Unterlegscheiben "7" einsetzen und von Hand leicht anziehen.

EINBAU FANTIC-ZUBEHÖRKIT - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

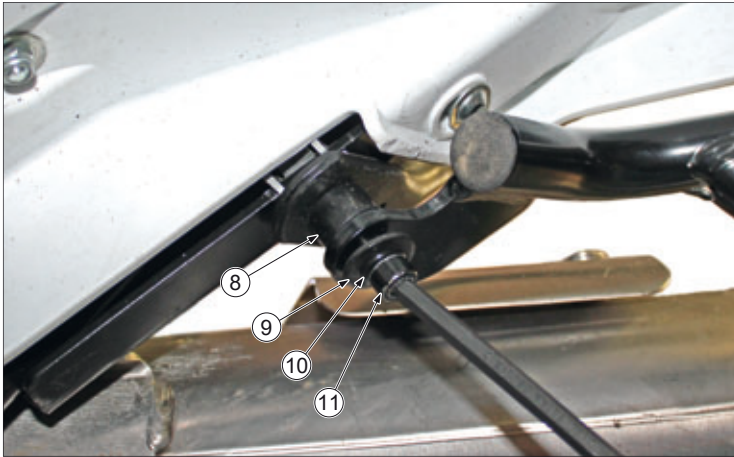

- Den Gepäckträgerrahmen von beiden Seiten aus mit zwei Schrauben befestigen und beim Einsetzen der Teile die angegebene Reihenfolge beachten:
- Distanzhalter "8"
- Unterlegscheibe "9"
- Offene Unterlegscheibe "10"
- Befestigungsschraube "11"
- Ziehen Sie dann die Muttern und Schrauben mit dem entsprechenden Anzugsmoment an.

Anzugsmomente:
Muttern M8 für die Befestigungsstifte des Gepäckträgerrahmens: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Schrauben M6 für die Befestigung des Gepäckträgerrahmens: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)
Seitliche M6-Schrauben zur Befestigung des Gepäckträgerrahmens und der Soziushaltegriffe: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)

- Bringen Sie den Sattel wieder in die richtige Position und befestigen Sie ihn mit der Schraube samt Distanzhalter.

Anzugsmoment:
M8 Sattelbefestigungsschraube: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)



CAB-SEITENTRÄGERRAHMEN - 05419005

Bei der Montage des Seitenträgerrahmens wie folgt vorgehen:

Fahrzeug OHNE hinteren Gepäckträgerrahmen


Den Sitz entfernen, um Zugang zu den Befestigungsschrauben der Soziushaltegriffe/den KFZ-Schildhalter zu erhalten.

- Nach dem Entfernen der Schrauben und Muttern die Seitenträgerhalterung "1" wie gezeigt platzieren, die hinteren Schrauben "2" M8x55 mit den Unterlegscheiben "3" und den entsprechenden Sicherungsmuttern "4" einsetzen und sie von Hand leicht anziehen.

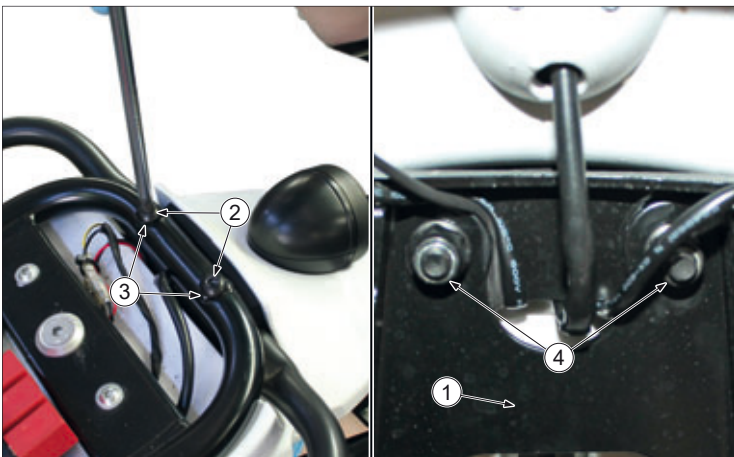

- Von der Unterseite des Radlaufs aus die beiden vorderen Schrauben "5" mit den offenen Unterlegscheiben "6" und den Unterlegscheiben "7" einsetzen und von Hand leicht anziehen.
- Dann die Muttern und Schrauben mit dem korrekten Anzugsmoment anziehen.


Anzugsmomente:
Muttern M8 für die Befestigungsstifte der Seitenträgerhalterung: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Schrauben M6 zur Befestigung der Seitenträgerrahmenhalterung: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)

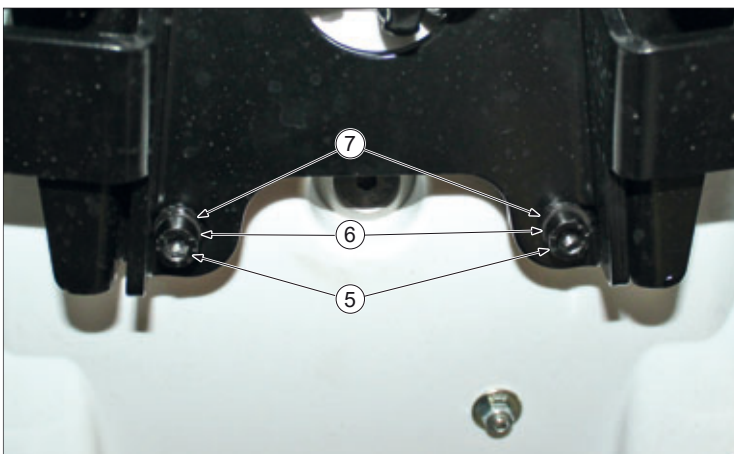




Für beide Fälle gültige Montage:

- An der linken Seite des Fahrzeugs den Sicherheitssplint und die Unterlegscheibe entfernen, um den Stift herausziehen zu können.

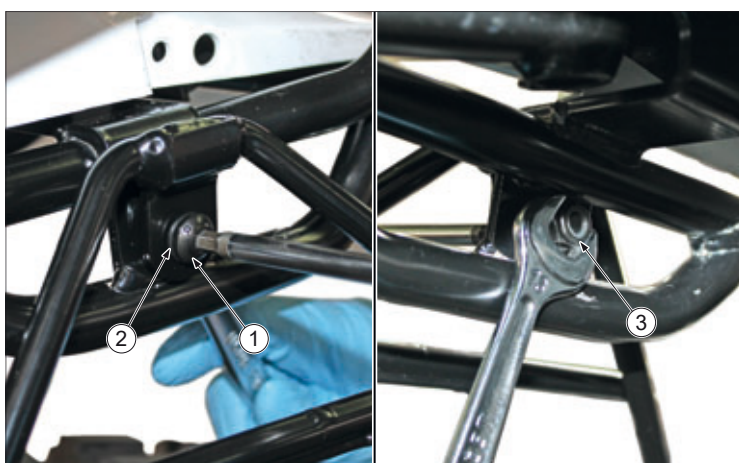

- Den Seitenrahmen auf dem Halterungsbügel oder auf dem Gepäckträgerrahmen platzieren, falls vorhanden (je nach Fahrzeugausstattung).
- Die Schraube "1" M8x25 komplett mit Unterlegscheibe "2" und Mutter "3" einsetzen.
- Die Mutter von Hand anziehen, ohne sie festzuziehen, um das Montageverfahren zu erleichtern.

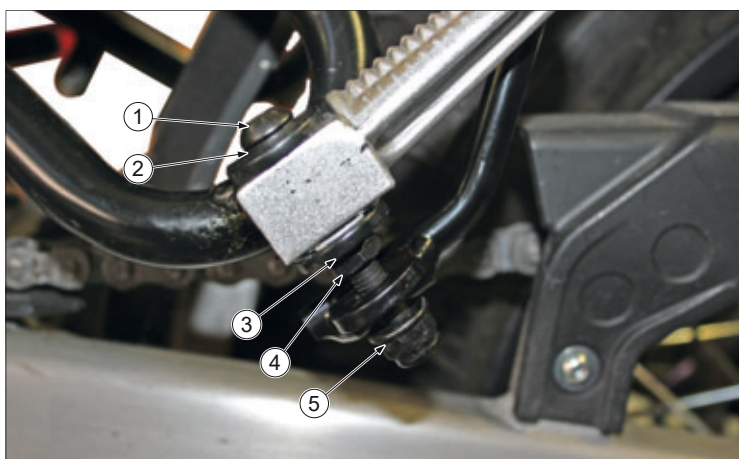


- Die Schraube "1" mit der Unterlegscheibe "2", die Unterlegscheibe "3" und die Flachmutter "4" einsetzen und festziehen.
- Den Seitenrahmen und Mutter "5" einsetzen.
- Dann die Muttern mit dem korrekten Anzugsmoment anziehen.

Anzugsmoment:
Muttern M8 für die Befestigungsstifte der Seitenträgerhalterung: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)




- Bringen Sie den Sattel wieder in die richtige Position und befestigen Sie ihn mit der Schraube samt Distanzhalter.

Anzugsmoment:
M8 Sattelbefestigungsschraube: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)

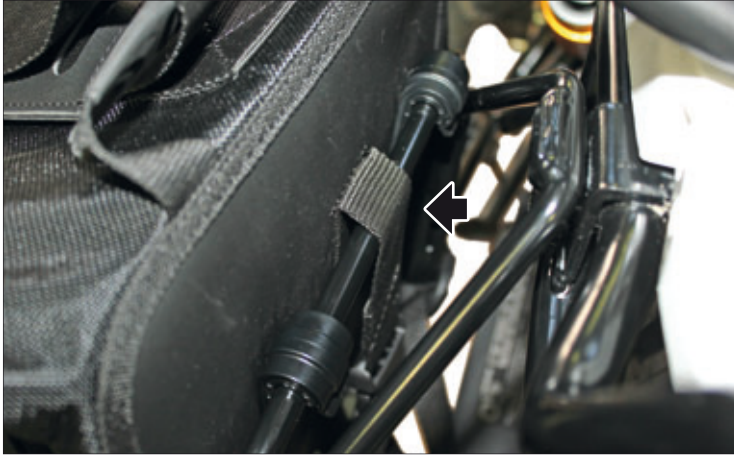**SCHWARZE CAB-SEITENTASCHE - 05480005**

Zum Anbringen der Seitentaschen muss das Fahrzeug mit dem entsprechenden Seitenrahmen ausgestattet werden.

- Die Tasche positionieren, indem sie wie angegeben in den Seitenträger eingehakt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass der angegebene Sicherheitsanschluss korrekt positioniert wird.

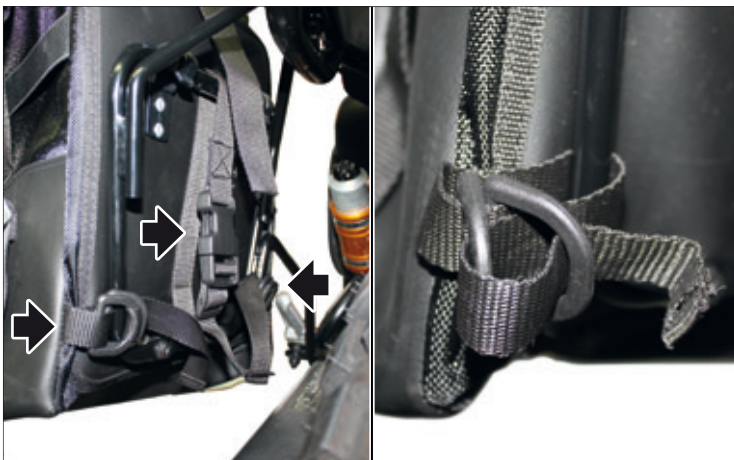

- Die Sicherheitsanschlüsse der Seitentasche am Rahmen an den drei angegebenen Punkten durchführen.
- Die seitliche Befestigung des Riemens muss wie in der rechts stehenden Abbildung dargestellt durch die beiden Ringe geführt werden.

Fantic Motor S.P.A
Via Tarantelli, 7
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy
Tel. +39 0422 634192
Fax +39 0422 1830124
E-mail: info@fanticmotor.it
www.fantic.com

00/2022
09773005