

# INSTALACIÓN DEL KIT DE ACCESORIOS CABALLERO 500

**ES****09773005****CABALLERO**

## INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

⚠ Realizando las siguientes modificaciones, en el vehículo se podrá instalar y quitar fácilmente la bolsa depósito, la protección lateral, el bastidor portapaquetes, el bastidor portabolsa lateral y la bolsa lateral.

Lista de componentes del kit de accesorios:

05482005 - BOLSA DEPÓSITO CAB NEGRA

08780005 - PROTECCIÓN LATERAL CAB

05420005 - BASTIDOR PORTAPAQUETES TRASERO CAB

05419005 - BASTIDOR PORTABOLSA LAT. CAB

05480005 - BOLSA LATERAL CAB NEGRA



### BOLSA DEPÓSITO CAB NEGRA - CÓD.05482005

Para realizar la instalación de la bolsa depósito es necesario quitar previamente las juntas delanteras y traseras y los cuatro tornillos de fijación de la cubierta del depósito.

A continuación:

- Poner en los orificios delanteros los dos casquillos en "T".



- Comprobar la correcta posición de la bolsa depósito, indicada en la figura.




- Abrir la bolsa depósito y fijarla mediante los cuatro tornillos con arandela. Los dos tornillos largos "1" M5x30 se deben colocar en los orificios delanteros y los dos cortos "2" M5x25 en los traseros.

 **Par de apriete:**  
Tornillos de fijación de la bolsa depósito: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)



**INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005**

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

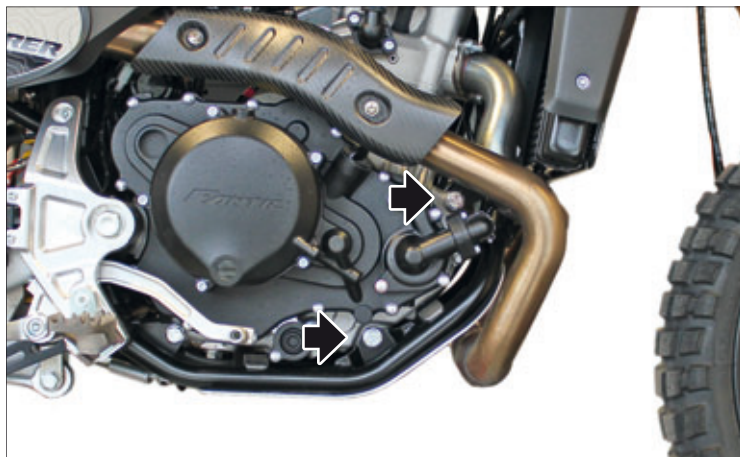

**PROTECCIÓN LATERAL CAB - 08780005**

Para realizar la instalación de las protecciones laterales:

- Quitar las dos tuercas de fijación de los pernos delanteros que fijan el motor al bastidor.
- Quitar el perno superior.

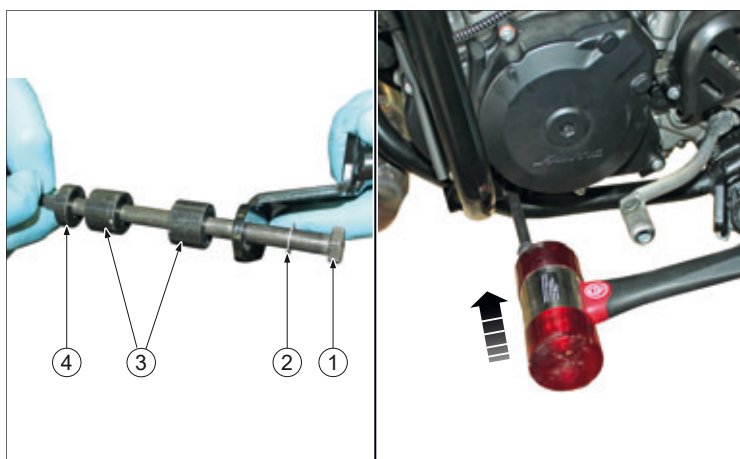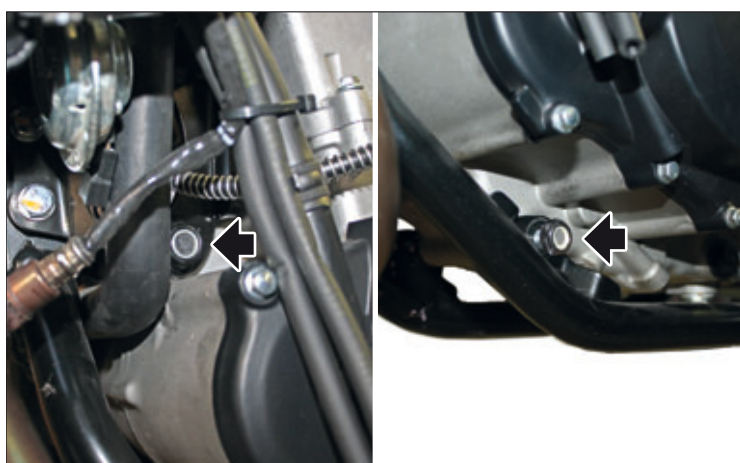

- Preensamblar el perno inferior "1" con arandela "2" en la protección lateral izquierda, insertando dos espaciadores "3" y el espaciador pequeño "4".
- Colocar la protección en su lugar y mediante un martillo de goma empujar el perno en sustitución del perno de serie.

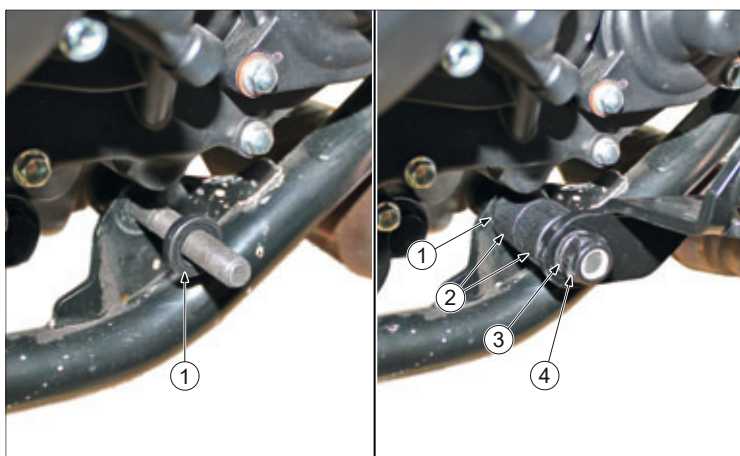

- Del lado derecho del vehículo, poner sobre el perno inferior el espaciador pequeño "1" y dos espaciadores grandes "2".
- Después de poner correctamente en su lugar la protección lateral derecha, colocar sobre el perno la arandela metálica "3" y la tuerca "4", pre-atornillándola manualmente.



# INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022




- Poner del lado derecho del vehículo el perno superior con arandela.
- Del lado izquierdo poner la arandela y la tuerca de fijación.
- A continuación, apretar las tuercas de ambos pernos.

**Par de apriete:**  
**Tuercas M10 pernos de fijación de la protección lateral: 45 Nm (4.5 m•kg, 33.1 ft•lb)**




- Cubrir las cabezas de los tornillos y las tuercas con los capuchones de protección.

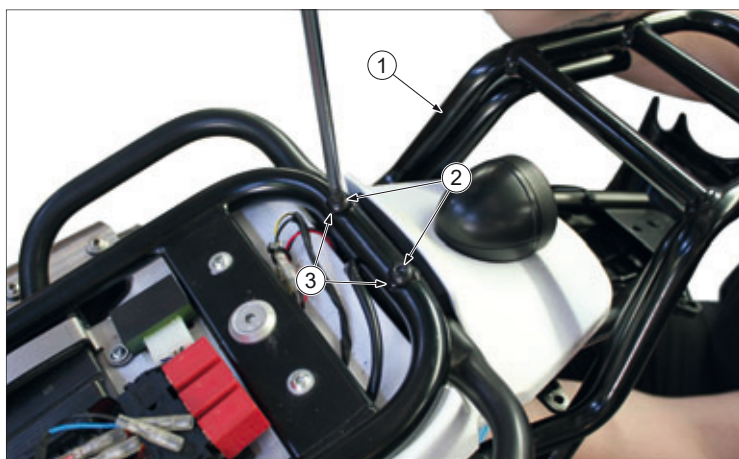

## **BASTIDOR PORTAPAQUETES TRASERO CAB-05420005**

Para instalar el bastidor portapaquetes es necesario quitar el sillín para tener acceso a los tornillos de fijación de los asideros pasajero/bastidor de soporte de la placa de matrícula.


- Después de quitar los tornillos, colocar el bastidor portapaquetes "1" según lo indicado, introducir los tornillos traseros "2" con arandela "3" y las respectivas tuercas de bloqueo "4", pre-enroscándolas manualmente.

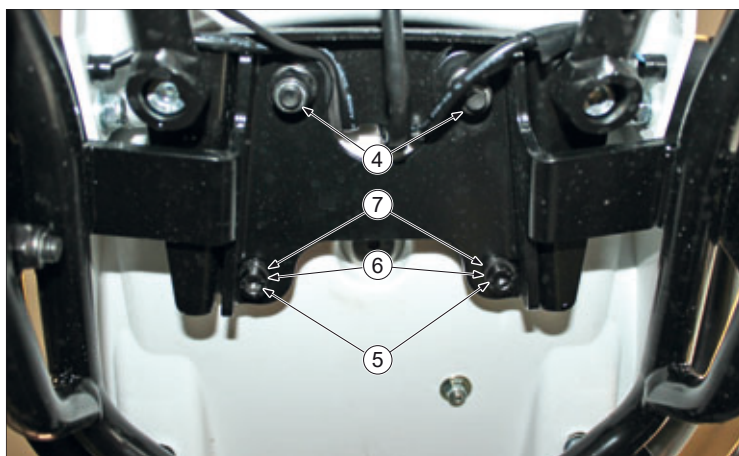

- Desde abajo de la rueda, introducir los dos tornillos delanteros "5" y pre-enroscarlos manualmente con las arandelas abiertas "6" y las arandelas "7".

**INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005**

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

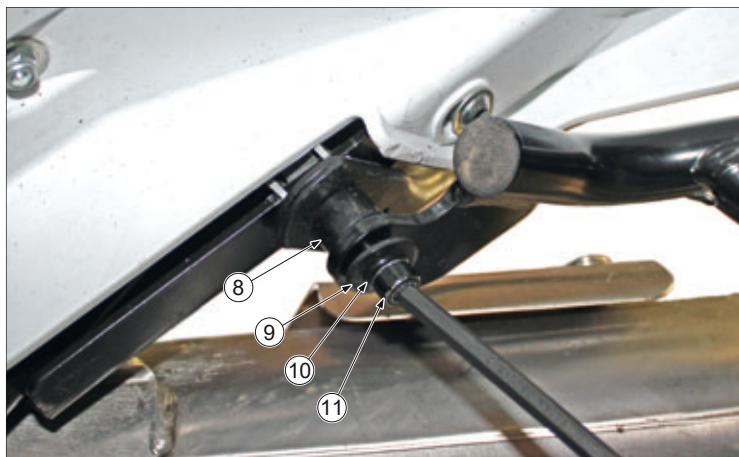

- A ambos lados bloquear el bastidor portapaquetes mediante dos tornillos, respetando la secuencia indicada:
- Espaciador "8"
- Arandela "9"
- Arandela abierta "10"
- Tornillo de fijación "11"
- A continuación, apretar las tuercas y los tornillos.

**Par de apriete:**  
**Tuercas M8 pernos de fijación del bastidor portapaquetes: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)**  
**Tornillos M6 de fijación del bastidor portapaquetes: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)**  
**Tornillos M6 laterales de fijación del bastidor portapaquetes y de los asideros del pasajero: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)**

- Reposicionar el sillín correctamente y bloquearlo mediante el tornillo con espaciador.

**Par de apriete:**  
**Tornillo M8 de fijación del sillín: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)**



**BASTIDOR PORTABOLSA LAT. CAB - 05419005**

Para realizar la instalación del bastidor lateral:

**Vehículo NO dotado de bastidor portapaquetes trasero**


Quitar el sillín para tener acceso a los tornillos de fijación de los asideros pasajero/bastidor de soporte de la placa de matrícula.

- Después de quitar los tornillos y las tuercas, colocar el soporte del bastidor lateral "1", introducir los tornillos traseros "2" M8x55 con arandelas "3" y las respectivas tuercas de bloqueo "4", pre-enroscándolas manualmente.

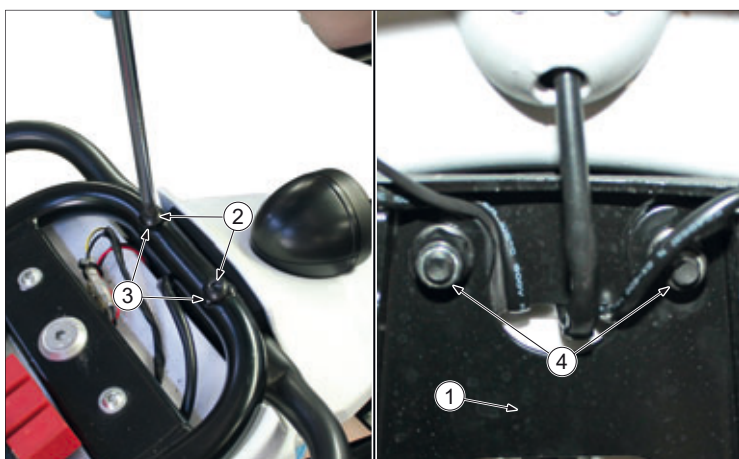

- Desde abajo de la rueda, introducir los dos tornillos delanteros "5" y pre-enroscarlos manualmente con las arandelas abiertas "6" y las arandelas "7".
- A continuación, apretar las tuercas y los tornillos.

**Par de apriete:**  
**Tuercas M8 pernos de fijación del soporte del bastidor lateral: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)**  
**Tornillos M6 de fijación del soporte del bastidor lateral: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)**

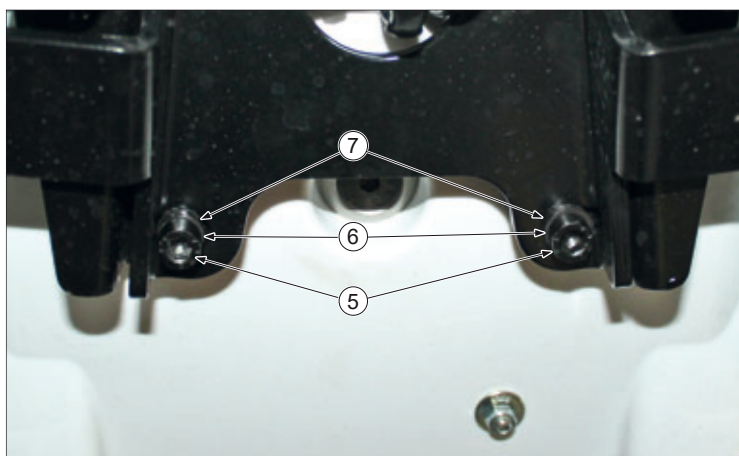




# INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edición 00 / 2022




## Instalación válida en ambos casos:

- Del lado izquierdo del vehículo, quitar la chaveta de seguridad y la arandela para poder extraer el perno.

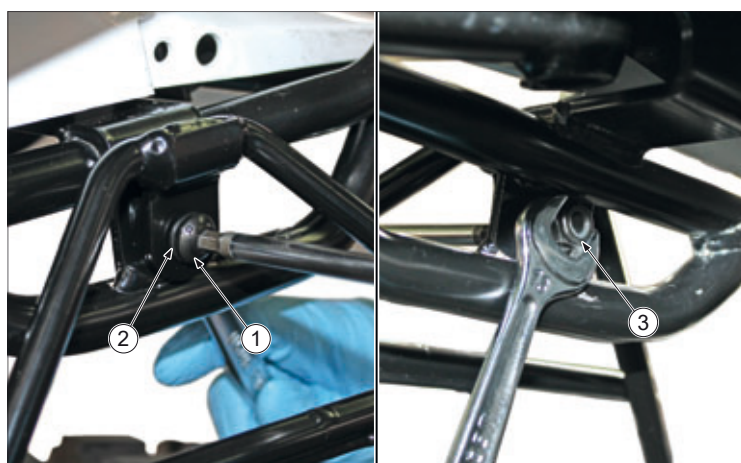

- Colocar el bastidor lateral sobre la brida de soporte o sobre el bastidor portapaquetes trasero, si lo hay (según el equipamiento del vehículo).
- Colocar el tornillo "1" M8x25 con arandela "2" con la tuerca "3".
- Enroscar la tuerca a mano, sin apretarla, para facilitar el procedimiento de instalación.

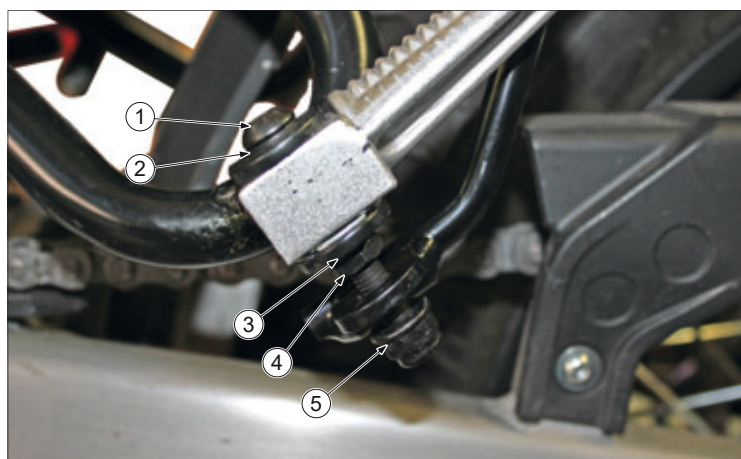

- Colocar el tornillo "1" con arandela "2", la arandela "3", la tuerca rebajada "4" y apretar.
- Colocar el bastidor lateral y la tuerca "5".
- A continuación, apretar las tuercas.

## Par de apriete:

**Tuercas M8 pernos de fijación del soporte del bastidor lateral: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)**




- Reposicionar el sillín correctamente y bloquearlo mediante el tornillo con espaciador.

## Par de apriete:

**Tornillo M8 de fijación del sillín: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)**


**INSTALACIÓN KIT DE ACCESORIOS FANTIC - 09773005**

Caballero 500 - Edición 00 / 2022

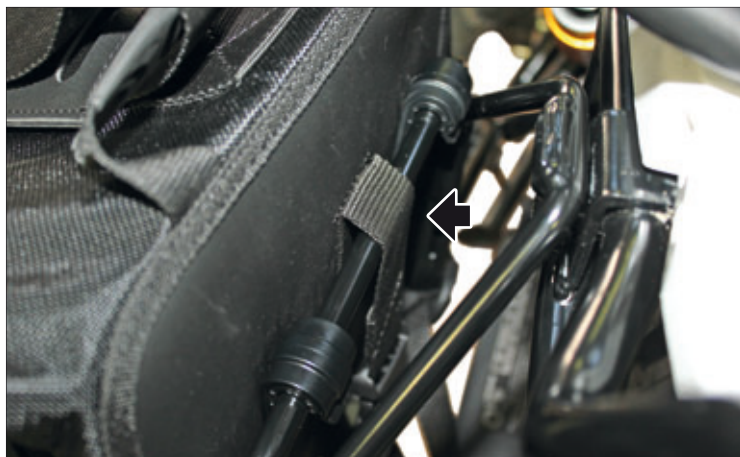**BOLSA LATERAL CAB NEGRA - 05480005**

Para realizar la instalación de la bolsa lateral es necesario dotar el vehículo de bastidor lateral.

- Colocar la bolsa lateral enganchándola al bastidor de la manera ilustrada y efectuando la fijación de seguridad según lo indicado.

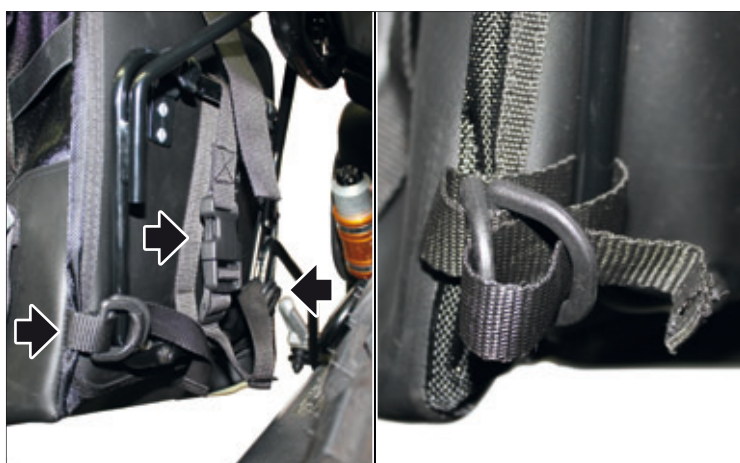

- Efectuar las fijaciones de seguridad de la bolsa lateral al bastidor en los tres puntos indicados.
- La fijación lateral de la correa debe pasar por los dos aros en la secuencia de la imagen a la derecha.

Fantic Motor S.P.A  
Via Tarantelli, 7  
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy  
Tel. +39 0422 634192  
Fax +39 0422 1830124  
E-mail: [info@fanticmotor.it](mailto:info@fanticmotor.it)  
[www.fantic.com](http://www.fantic.com)

00/2022  
09773005