

INSTALLATION DU KIT D'ACCESSOIRES CABALLERO 500

FR**09773005****CABALLERO**

INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022

⚠ En apportant quelques modifications, indiquées ci-dessous, au véhicule, il sera possible d'installer ou de démonter aisément la sacoche de réservoir, la protection latérale, le châssis porte-paquets, le châssis de support pour sacoche latérale et la sacoche latérale.

Liste des composants des kits accessoires :

05482005 - SACOCHE DE RÉSERVOIR CAB NOIRE

08780005 - PROTECTION LATÉRALE CAB

05420005 - CHÂSSIS PORTE-PAQUETS ARRIÈRE CAB

05419005 - CHÂSSIS DE SUPPORT POUR SACOCHE LAT. CAB

05480005 - SACOCHE LATÉRALE CAB NOIRE



SACOCHE DE RÉSERVOIR CAB NOIRE - CODE 05482005

Pour installer la sacoche de réservoir, il faut d'abord déposer les caoutchoucs avant et arrière et les quatre vis de fixation de la protection située sur le réservoir.

Ensuite opérer de la façon décrite :

- Placer les deux douilles en « T » dans les trous avant.



- Vérifier le positionnement correct de la sacoche de réservoir, comme indiqué sur la figure.




- Ouvrir la sacoche de réservoir et la fixer depuis l'intérieur en utilisant les quatre vis munies de rondelles. Les deux vis longues « 1 » M5x30 doivent être placées dans les trous avant et les deux vis courtes « 2 » M5x25 dans les trous arrière.

Couple de serrage :
Vis M5 de fixation sacoche de réservoir : 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)



INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022

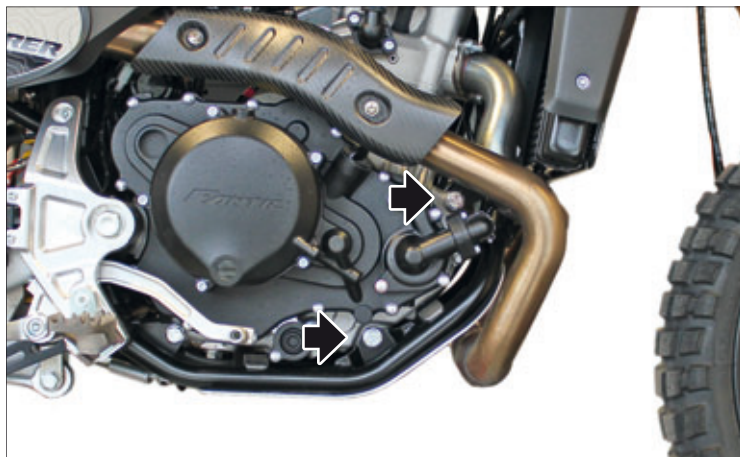

PROTECTION LATÉRALE CAB - 08780005

Pour installer les protections latérales, opérer de la façon décrite :

- Déposer les deux écrous de fixation des axes avant de blocage du moteur au châssis.
- Déposer l'axe supérieur.

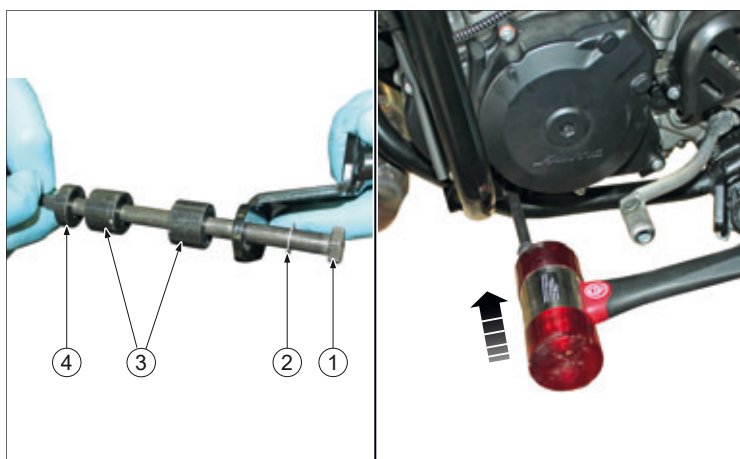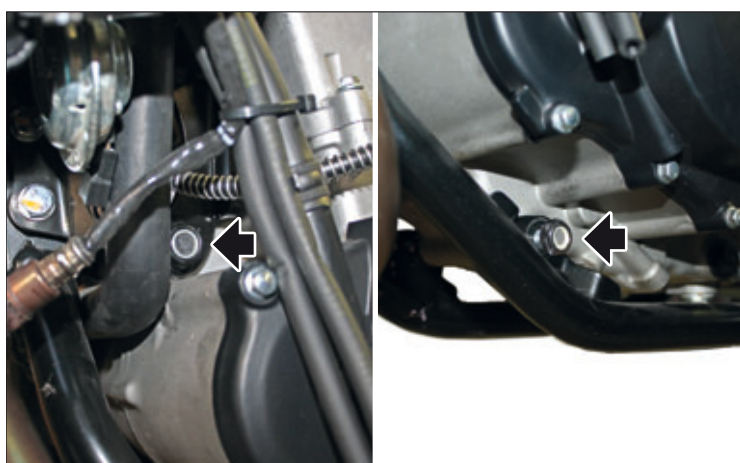

- Pré-assembler l'axe inférieur « 1 » avec la rondelle « 2 » sur la protection latérale gauche, en insérant deux entretoises « 3 » et la petite entretoise « 4 ».
- Mettre la protection en place et à l'aide d'un marteau en caoutchouc, pousser l'axe à la place de celui de série.

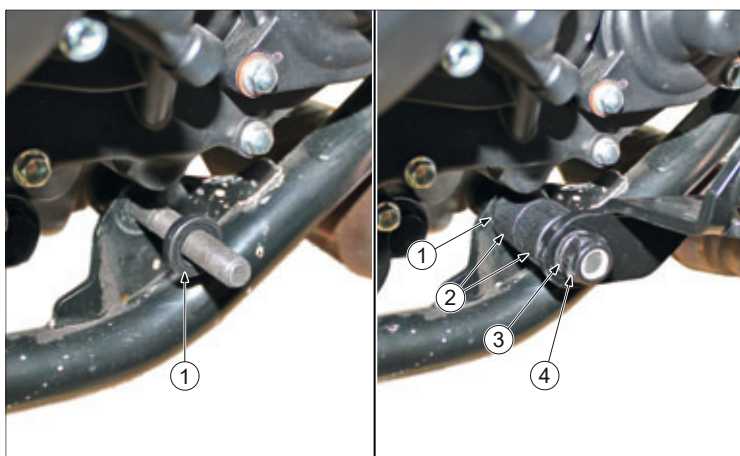

- En opérant du côté droit du véhicule, insérer la petite entretoise « 1 » et les deux grandes entretoises « 2 » sur l'axe inférieur.
- Après avoir correctement mis en place la protection latérale droite, insérer la rondelle métallique « 3 » et l'écrou « 4 » sur l'axe, en le pré-vissant manuellement.

INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022




- Insérer l'axe supérieur avec la rondelle du côté droit du véhicule.
- Insérer la rondelle et l'écrou de fixation du côté gauche.
- Procéder ensuite au serrage au couple des écrous des deux axes.

Couple de serrage :
Écrous M10 axes de fixation protection latérale : 45 Nm (4.5 m•kg, 33.1 ft•lb)




- Couvrir la tête des vis et des écrous en utilisant les capuchons spécifiques de protection.

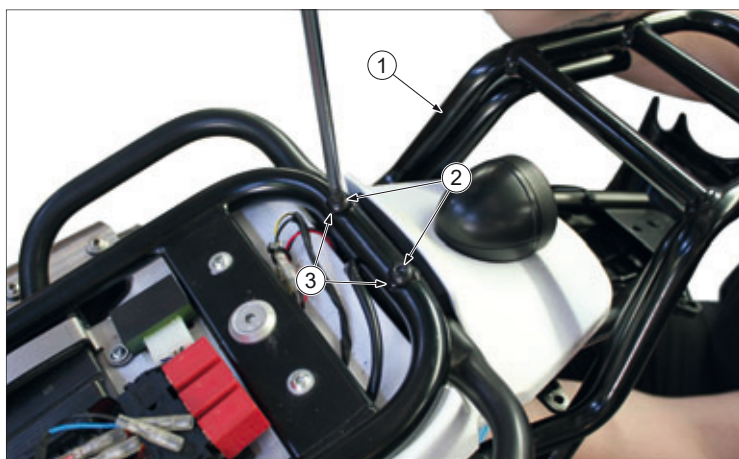

CHÂSSIS PORTE-PAQUETS ARRIÈRE CAB - 05420005

Pour installer le châssis porte-paquets, il faut déposer la selle pour avoir accès aux vis de fixation des poignées passager/châssis support plaque.


- Après avoir déposé les vis, placer le châssis porte-paquets « 1 » de la façon indiquée, insérer les vis arrière « 2 » avec les rondelles « 3 » et leur écrou de blocage « 4 », en les pré-vissant manuellement.

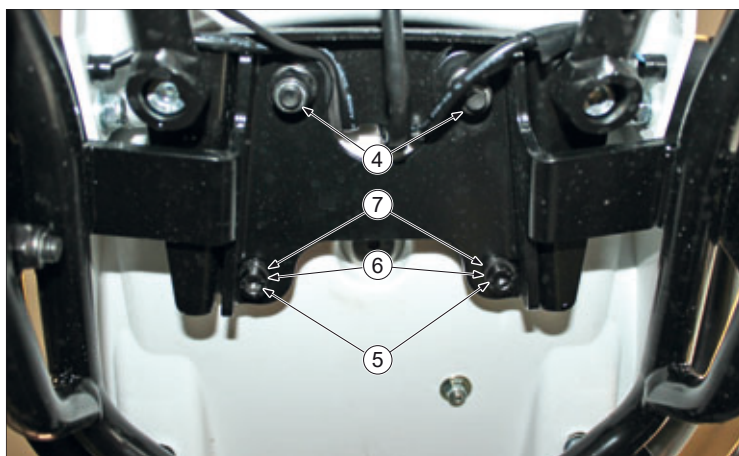

- En opérant d'en dessous de la roue, insérer les deux vis avant « 5 » en les pré-vissant manuellement, avec les rondelles ouvertes « 6 » et les rondelles « 7 ».

INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022

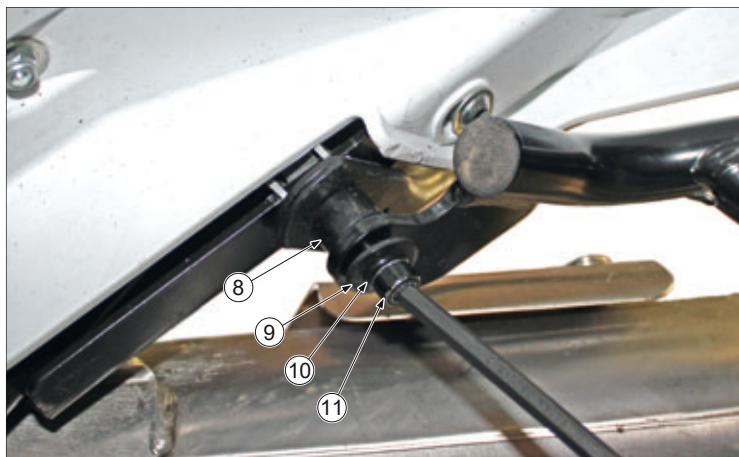


- En opérant des deux côtés, bloquer le châssis porte-paquets à l'aide de deux vis, en respectant l'ordre indiqué des éléments insérés :
- Entretoise « 8 »
- Rondelle « 9 »
- Rondelle ouverte « 10 »
- Vis de fixation « 11 »
- Procéder ensuite au serrage au couple des écrous et des vis.

Couples de serrage :
Écrous M8 axes de fixation châssis porte-paquets : 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Vis M6 fixation châssis porte-paquets : 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)
Vis M6 latérales fixation châssis porte-paquets et poignées passager : 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)



- Remplacer la selle correctement et la bloquer avec la vis munie d'entretoise.

Couple de serrage :
Vis M8 fixation selle : 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)

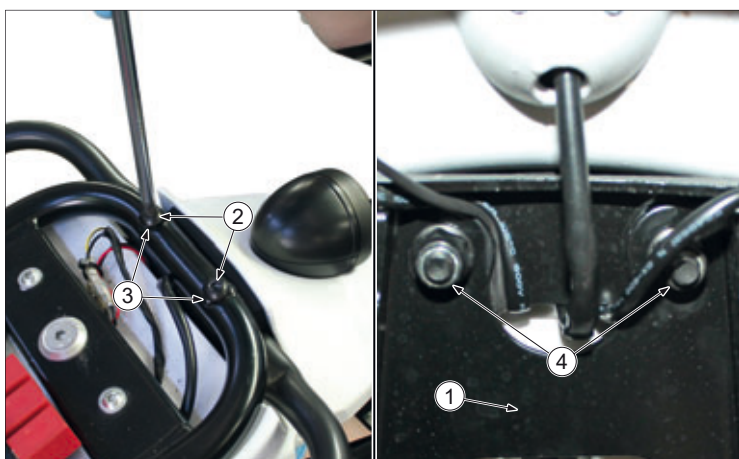


CHÂSSIS DE SUPPORT POUR SACOCHE LAT. CAB - 05419005

Pour installer le châssis latéral, opérer de la façon décrite :

Véhicule SANS châssis porte-paquets arrière

Déposer la selle pour avoir accès aux vis de fixation des poignées passager/châssis support plaque.

- Après avoir déposé les vis et les écrous, placer le châssis latéral de support « 1 », insérer les vis arrière « 2 » M8x55 avec les rondelles « 3 » et leur écrou de blocage « 4 », en les pré-vissant manuellement.

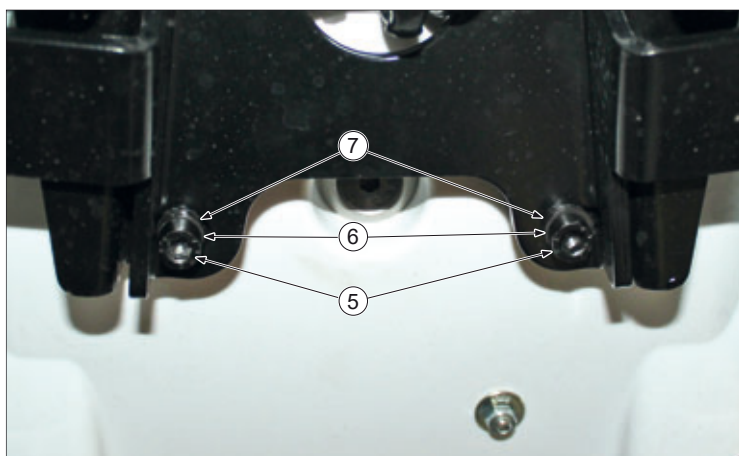

- En opérant d'en dessous de la roue, insérer les deux vis avant « 5 » en les pré-vissant manuellement, avec les rondelles ouvertes « 6 » et les rondelles « 7 ».
- Procéder au serrage au couple des écrous et des vis.

Couples de serrage :
Écrous M8 axes de fixation châssis latéral de support : 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Vis M6 fixation châssis latéral de support : 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)


INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022




Installation valable pour les deux cas :

- En opérant du côté gauche du véhicule, déposer la goupille de sécurité et la rondelle pour pouvoir extraire l'axe.

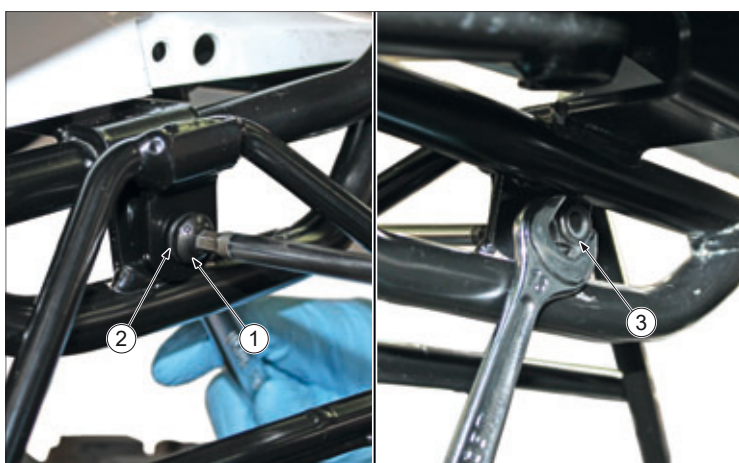

- Placer le châssis latéral sur l'étrier de support ou sur le châssis porte-paquets arrière, si installé (en fonction de l'équipement du véhicule).
- Insérer la vis « 1 » M8x25 avec la rondelle « 2 » et l'écrou « 3 ».
- Visser l'écrou manuellement, sans le serrer pour faciliter la procédure d'installation.

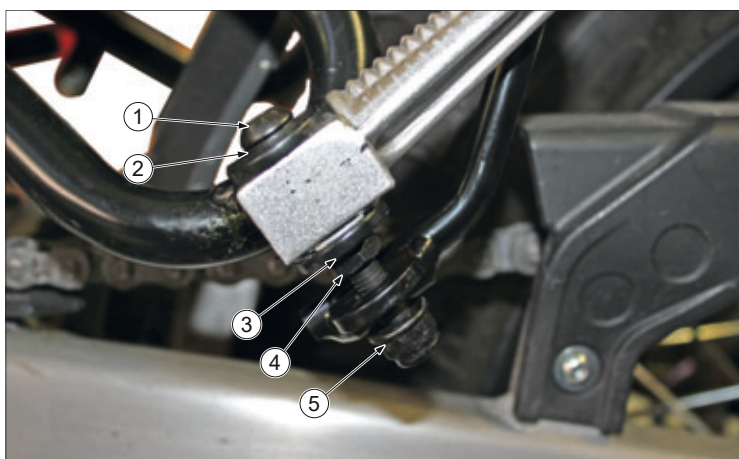

- Insérer la vis « 1 » avec la rondelle « 2 », la rondelle « 3 » et l'écrou surbaissé « 4 », puis le serrer.
- Insérer le châssis latéral et l'écrou « 5 ».
- Procéder au serrage au couple des écrous.

Couple de serrage :
Écrous M8 axes de fixation châssis latéral de support : 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)




- Remplacer la selle correctement et la bloquer avec la vis munie d'entretoise.

Couple de serrage :
Vis M8 fixation selle : 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)


INSTALLATION DES KITS ACCESSOIRES FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Édition 00 / 2022

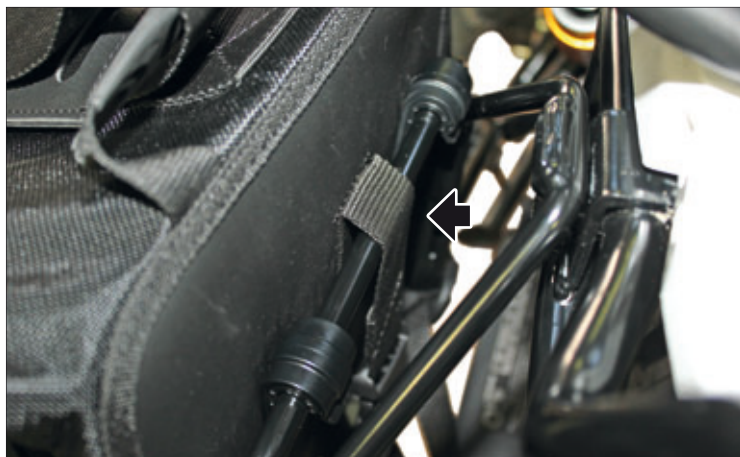**SACOCHE LATÉRALE CAB NOIRE - 05480005**

Pour installer la sacoché latérale, il faut équiper le véhicule du châssis latéral prévu à cet effet.

- Placer la sacoché latérale en la fixant au châssis de la façon indiquée, en faisant attention au passage du branchement de sécurité indiqué.

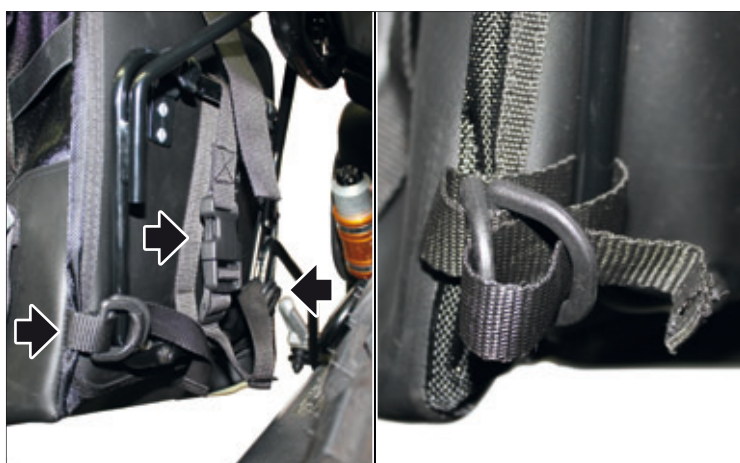

- Effectuer les branchements de sécurité de la sacoché latérale au châssis au niveau des trois points indiqués.
- La fixation latérale de la sangle doit passer à travers les deux anneaux dans l'ordre indiqué sur l'image de droite.

Fantic Motor S.P.A
Via Tarantelli, 7
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy
Tel. +39 0422 634192
Fax +39 0422 1830124
E-mail: info@fanticmotor.it
www.fantic.com

00/2022
09773005