

INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI CABALLERO 500

IT

09773005

CABALLERO



INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edizione 00 / 2022

⚠ Effettuando alcune modifiche di seguito riportate, sul veicolo potrà facilmente esser installata o rimossa la borsa serbatoio, la protezione laterale, il telaio portapacchi, il telaio portaborsa laterale e la borsa laterale.

Lista componenti kit accessori:

05482005 - BORSA SERBATOIO CAB NERA

08780005 - PROTEZIONE LATERALE CAB

05420005 - TELAIO PORTAPACCHI POST. CAB

05419005 - TELAIO PORTABORSA LAT. CAB

05480005 - BORSA LATERALE CAB NERA



BORSA SERBATOIO CAB NERA - COD.05482005

Per effettuare l'installazione della borsa serbatoio è necessario rimuovere preventivamente i gommini anteriori e posteriori e le quattro viti di fissaggio della cover presente sul serbatoio.

Successivamente operare come descritto:

- Posizionare nei fori anteriori le due bussole a "T".



- Verificare il corretto posizionamento della borsa serbatoio, come indicato nella figura.




- Aprire la borsa serbatoio e fissarla dal suo interno mediante le quattro viti complete di rondelle. Le due viti lunghe "1" M5x30 vanno posizionate nei fori anteriori e le due viti corte "2" M5x25 nei fori posteriori.

**🔧 Coppia di serraggio:
Viti M5 fissaggio borsa serbatoio: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)**



INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edizione 00 / 2022

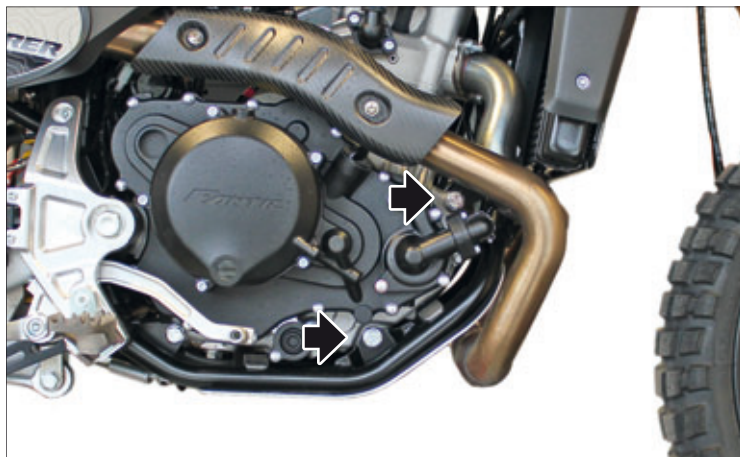

PROTEZIONE LATERALE CAB - 08780005

Per effettuare l'installazione delle protezioni laterali operare come descritto:

- Rimuovere i due dadi di fissaggio dei perni anteriori di bloccaggio del motore al telaio.
- Rimuovere il perno superiore.

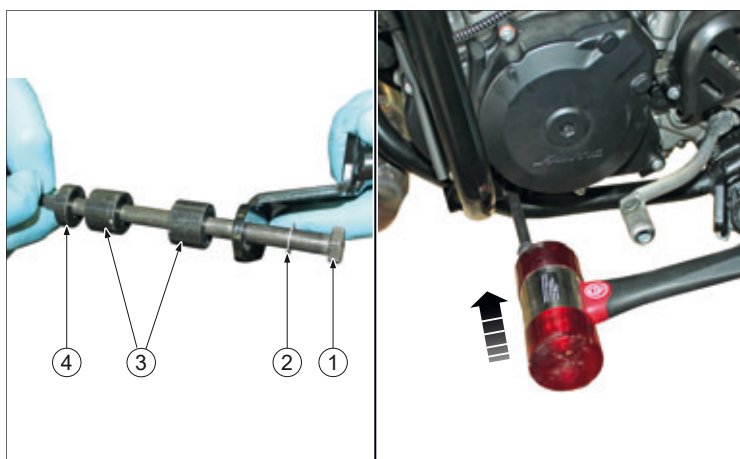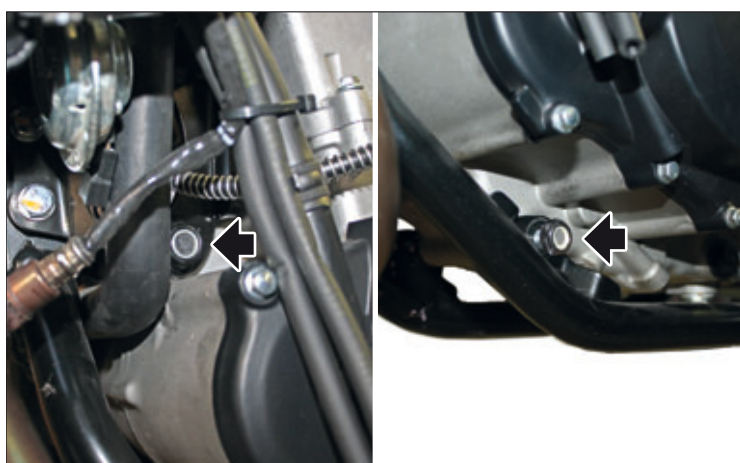

- Preassemblare il perno inferiore "1" completo di rondella "2" sulla protezione laterale sinistra, inserendo due distanziali "3" ed il distanziale piccolo "4".
- Posizionare la protezione in sede e mediante un martello in gomma, spingere il perno in sostituzione a quello di serie.

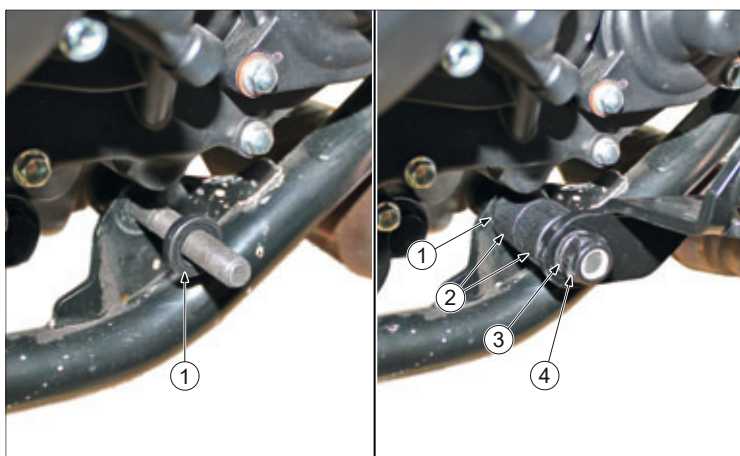

- Operando dal lato destro del veicolo, inserire sul perno inferiore il distanziale piccolo "1" e due distanziali grandi "2".
- Dopo aver posizionato correttamente in sede la protezione laterale destra, inserire sul perno la rondella metallica "3" e il dado "4", pre-avvitandolo manualmente.

INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edizione 00 / 2022




- Inserire dal lato destro del veicolo il perno superiore completo di rondella.
- Sul lato sinistro inserire la rondella ed il dado di fissaggio.
- Procedere quindi con il serraggio a coppia dei dadi di entrambi i perni.

Coppia di serraggio:
Dadi M10 perni fissaggio protezione laterale: 45 Nm
(4.5 m•kg, 33.1 ft•lb)




- Coprire le teste delle viti ed i dadi mediante gli appositi cappucci di protezione.

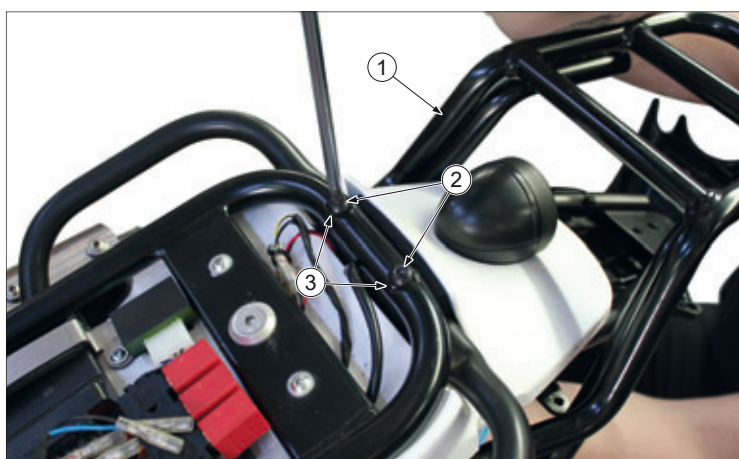

TELAIETTO PORTAPACCHI POST. CAB - 05420005

Per effettuare l'installazione del telaietto portapacchi è necessario rimuovere la sella per avere accesso alle viti di fissaggio delle maniglie passeggero/telaietto supporto targa.


- Dopo aver rimosso le viti, posizionare il telaietto portapacchi "1" come indicato, inserire le viti posteriori "2" complete di rondelle "3" e i rispettivi dadi di bloccaggio "4", pre-avvitandoli manualmente.

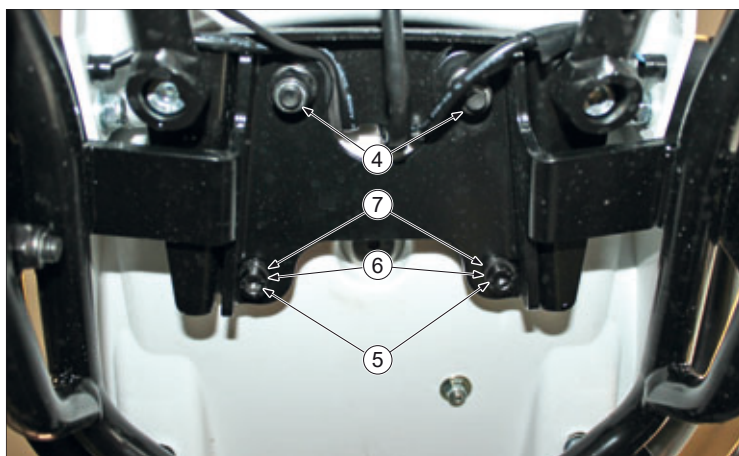

- Operando dal sotto ruota, inserire le due viti anteriori "5" pre-avvitandole manualmente, complete di rondelle aperte "6" e rondelle "7".

INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edizione 00 / 2022

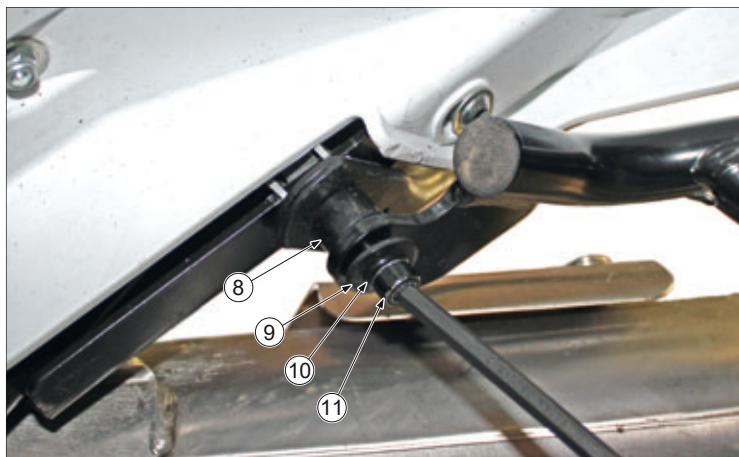


- Operando da ambo i lati, bloccare il telaio portapacchi mediante due viti, rispettando la sequenza degli elementi inseriti come indicato:
- Distanziale "8"
- Rondella "9"
- Rondella aperta "10"
- Vite di fissaggio "11"
- Procedere quindi con il serraggio a coppia dei dadi e delle viti.

Coppie di serraggio:
Dadi M8 perni fissaggio telaio portapacchi: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Viti M6 fissaggio telaio portapacchi: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)
Viti M6 laterali fissaggio telaio portapacchi e maniglie passeggero: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)



- Riposizionare la sella correttamente e bloccarla mediante la vite completa di distanziale.

Coppia di serraggio:
Vite M8 fissaggio sella: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)

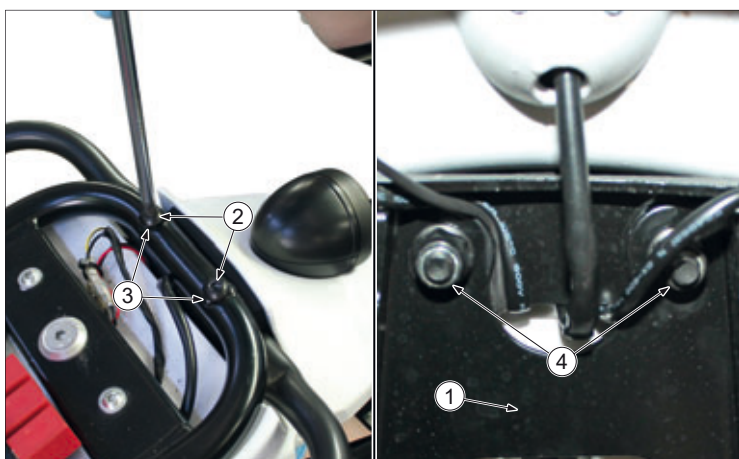

TELAIETTO PORTABORSA LAT. CAB - 05419005

Per effettuare l'installazione del telaio laterale operare come descritto:

Veicolo NON dotato di telaio portapacchi posteriore

Rimuovere la sella per avere accesso alle viti di fissaggio delle maniglie passeggero/telaio supporto targa.

- Dopo aver rimosso le viti ed i dadi, posizionare il **supporto telaio laterale "1"**, inserire le viti posteriori "2" M8x55 complete di rondelle "3" e i rispettivi dadi di bloccaggio "4", pre-avvitandoli manualmente.

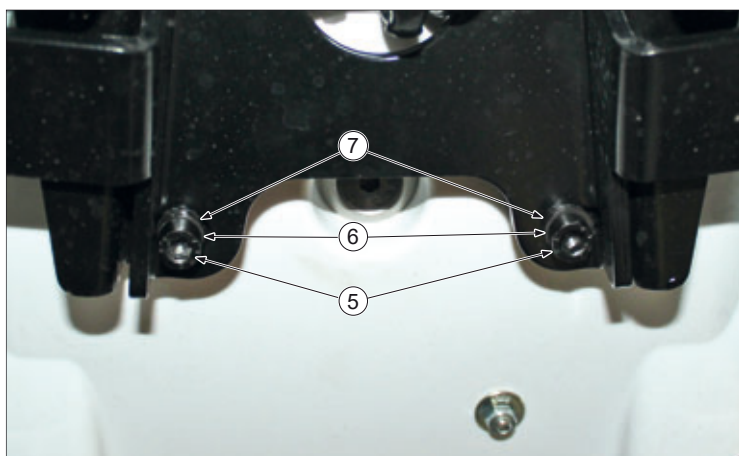

- Operando dal sotto ruota, inserire le due viti anteriori "5" pre-avvitandole manualmente, complete di rondelle aperte "6" e rondelle "7".
- Procedere con il serraggio a coppia dei dadi e delle viti.

Coppie di serraggio:
Dadi M8 perni fissaggio supporto telaio laterale: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)
Viti M6 fissaggio supporto telaio laterale: 10 Nm (1 m•kg, 7.3 ft•lb)


INSTALLAZIONE KIT ACCESSORI FANTIC - 09773005

Caballero 500 - Edizione 00 / 2022




Installazione valida per entrambi i casi:

- Operando sul lato sinistro del veicolo rimuovere la coppia di sicurezza e la rondella per poter sfilare il perno.

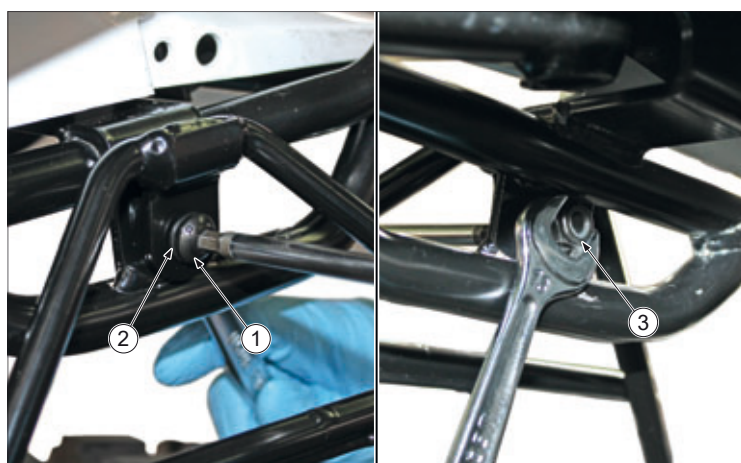

- Posizionare il telaio laterale sulla staffa di supporto o sul telaio portapacchi posteriore, se presente (a seconda dell'equipaggiamento del veicolo) .
- Inserire la vite "1" M8x25 completa di rondella "2" con il dado "3".
- Avvitare a mano il dado, senza serrarlo per agevolare la procedura di installazione.

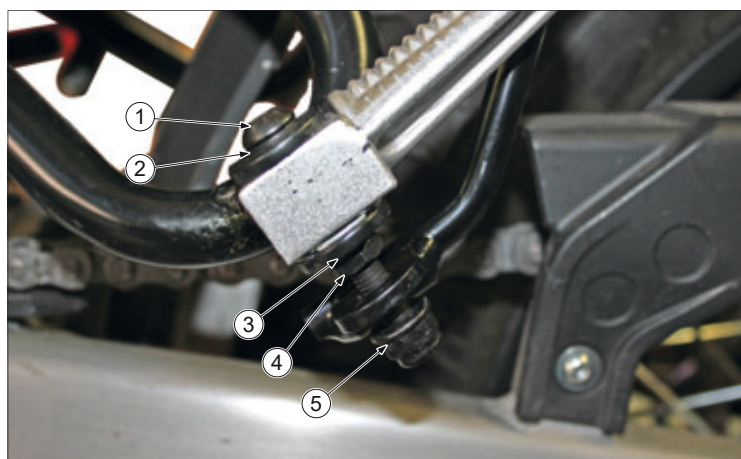


- Inserire la vite "1" completa di rondella "2", la rondella "3", il dado ribassato "4" e serrarlo.
- Inserire il telaio laterale e il dado "5".
- Procedere con il serraggio a coppia dei dadi.

Coppia di serraggio:
Dadi M8 perni fissaggio supporto telaio laterale:
22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)




- Riposizionare la sella correttamente e bloccarla mediante la vite completa di distanziale.

Coppia di serraggio:
Vite M8 fissaggio sella: 22 Nm (2.24 m•kg, 16.2 ft•lb)

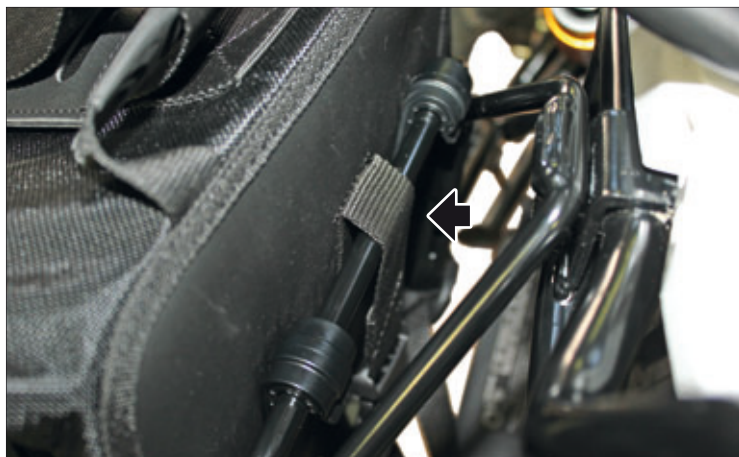**BORSA LATERALE CAB NERA - 05480005**

Per effettuare l'installazione della borsa laterale è necessario dotare il veicolo dell'apposito telaio laterale .

- Posizionare la borsa laterale agganciandola al telaio come indicato, prestando attenzione al passaggio del collegamento di sicurezza indicato.

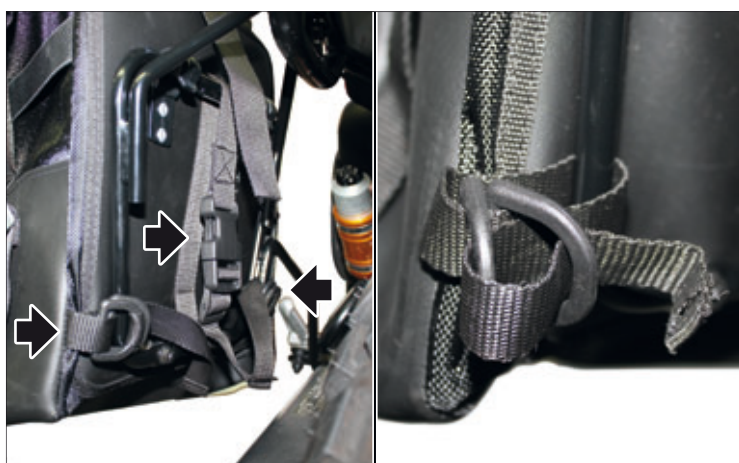

- Effettuare i collegamenti di sicurezza della borsa laterale al telaio nei tre punti indicati.
- Il fissaggio laterale della cinghia deve passare attraverso i due anelli nella sequenza dell'immagine sulla destra.

Fantic Motor S.P.A
Via Tarantelli, 7
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy
Tel. +39 0422 634192
Fax +39 0422 1830124
E-mail: info@fanticmotor.it
www.fantic.com

00/2022
09773005